SONY

2-634-401-**52** (1)

Data Projector

Istruzioni per l’uso per “Memory Stick”

VPL-CX86
VPL-CX76

© 2005 Sony Corporation

Indice

Introduzione

Caratteristiche 3
Precauzioni 4
Informazioni sul presente manuale 4
Informazioni sul “Memory Stick” 5

Installazione

Uso del “Memory Stick” 10
Funzionamento di Home Memory Stick 11

Visualizzazione di diapositive

Diapositive per presentazione — Presentazione 12
- Esecuzione immediata della proiezione di diapositive 13
- Attivazione del modo di visualizzazione file 13
- Ripetizione della proiezione di diapositive 13
- Avvio di una proiezione di diapositive da un’immagine indice selezionata 13
- Impostazione della funzione di esecuzione automatica 14

Visualizzazione di file di immagine — Visualiz. Immagini 15
- Avvio di una proiezione di diapositive dall’immagine indice selezionata 17
- Visualizzazione di un file di immagine a schermo intero 17
- Esecuzione immediata della proiezione di diapositive 17
- Riproduzione di un file di film ... 17
- Esecuzione immediata della proiezione di diapositive 19

Impostazione/ visualizzazione dei file di immagine

Uso dei file di immagine 20
- Protezione di file importanti 23
- Rotazione di un file di immagine 23
- Registrazione di un file come immagine di avvio 23
- Eliminazione di un file di immagine 23
- Per visualizzare/nascondere le informazioni relative a un file di immagine 23
- Impostazione dell’audio di un file di film 24
- Ordinamento dei file di immagine 24
- Visualizzazione dei soli file di fermo immagine o file di film 24

Impostazioni utili

Visualizzazione dei soli file di immagine registrati da una macchina fotografica digitale 25
Avvio automatico di una presentazione — Esec auto 26
Proiezione di un file selezionato all’accensione — Avvio 27

Funzionamento del “Memory Stick”

Visualizzazione delle informazioni relative al “Memory Stick” 28
Formattazione di un “Memory Stick” 28

Altro

Risoluzione dei problemi 29

Caratteristiche

Memorizzando nel “Memory Stick” del materiale per presentazioni convertito da Projector Station for Presentation (software in dotazione) o file di immagine registrati da una macchina fotografica digitale, è possibile realizzare delle presentazioni efficaci senza utilizzare un computer.

Visualizzatore presentazione

Dopo aver convertito con Projector Station for Presentation dei file Microsoft PowerPoint in un file che permetta di ottenere le migliori condizioni per la proiezione sul proiettore, è possibile effettuare una proiezione di diapositive.

Visualizzatore immagine

È possibile effettuare la proiezione di diapositive o visualizzazione su schermo usando file di fermo immagine JPEG (compatibili con DCF [1)]) registrati da una macchina fotografica digitale e file filmato MPEG1 registrati mediante Sony MPEG MOVIE ecc. È possibile impostare l’effetto delle diapositive e il modo (automatico o manuale) di scorrimento delle diapositive.

File MPEG1 utilizzabili: MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE HQX, MPEG MOVIE CV, MPEG1 di VAIO Giga pocket (equivalente a un CD Video)

[1)] *DCF: Design rules for Camera File systems*

Modo macchina fotografica digitale

Questo apparecchio può selezionare e visualizzare file di immagine JPEG e MPEG1 registrati da una macchina fotografica digitale (compatibile con DCF) solo da file di immagine memorizzati in un “Memory Stick”.

Esecuzione automatica

Quando il “Memory Stick” contenente il file di immagine per cui è stata impostata la funzione di esecuzione automatica da Projector Station for Presentation o in Home Memory Stick è inserito nell’alloggiamento Memory Stick, l’ingresso viene automaticamente commutato su Memory Stick e la proiezione di diapositive inizia.

Avvio

Quando viene accesa l’alimentazione, il file di immagine selezionato viene proiettato per circa 30 secondi. È possibile regolare la messa a fuoco e lo zoom senza alcun segnale proveniente da altri apparecchi.
È inoltre possibile selezionare il file di immagine originale o quello registrato sul “Memory Stick”.

Precauzioni

- Per evitare perdite di dati, effettuare frequentemente copie di riserva dei dati stessi. Sony non sarà responsabile in nessun caso di alcuna perdita di dati.
- Le registrazioni non autorizzate potrebbero violare i termini delle leggi sul copyright.
- Il software può essere modificato o cambiato da Sony senza alcun preavviso.

Informazioni sul presente manuale

Questo manuale descrive le operazioni da eseguire per visualizzare i file di immagine memorizzati nel “Memory Stick”.

Per dettagli sulla creazione di materiale per la presentazione, vedere le “Istruzioni per l’uso di Projector Station for Presentation” (CD-ROM, in dotazione).

Per il funzionamento non relativo al “Memory Stick”, vedere le istruzioni per l’uso in dotazione.

Informazioni sul “Memory Stick”

Informazioni sul “Memory Stick”

“Memory Stick” è un supporto di registrazione IC di dimensioni compatte e di grande capacità. È stato progettato non solo per lo scambio e la condivisione di dati digitali fra prodotti compatibili con “Memory Stick”, ma anche per l’uso come supporto di memorizzazione esterno inseribile e rimovibile sul quale si possono salvare dei dati.
“Memory Stick” è disponibile in due formati diversi: formato standard e formato “Duo”, più piccolo. Una “Memory Stick Duo” può essere trasformata nello stesso formato di una “Memory Stick” standard, montandola su un adattatore Memory Stick Duo, in modo che possa essere usata anche da prodotti compatibili con “Memory Stick” di formato standard.
La nostra linea di prodotti comprende anche altri tipi di supporti di memorizzazione. “Memory Stick PRO” e “Memory Stick PRO Duo” hanno capacità di memorizzazione superiori.

Tipi di “Memory Stick”

“Memory Stick” è disponibile nei sei tipi che seguono, adatti a vari requisiti operativi.

- **“Memory Stick Duo”**
  Dotato della tecnologia di protezione del copyright “MagicGate”, può essere usato solo con prodotti compatibili con “Memory Stick Duo”.
- **“Memory Stick”**
  “Memory Stick” memorizza dati di qualsiasi tipo, eccetto dati protetti da copyright che richiedono la tecnologia di protezione del copyright “MagicGate”.
- **“Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità)**
  Dotato della protezione del copyright “MagicGate” e compatibile con il trasferimento dati ad alta velocità. Questo “Memory Stick” può essere usato con dispositivi compatibili con “Memory Stick”, con dispositivi compatibili “MagicGate Memory Stick” e con dispositivi compatibili con “Memory Stick PRO”*. Il proiettore non è compatibile con la funzione di trasferimento dati ad alta velocità di questo “Memory Stick”.
  * Non è garantito il funzionamento con tutti i dispositivi compatibili.
- **“MagicGate Memory Stick”**
  Dotato della tecnologia di protezione del copyright “MagicGate”.
- **“Memory Stick-ROM”**
  “Memory Stick-ROM” è in grado di memorizzare dati precedentemente registrati in sola lettura. Non è possibile registrare sul “Memory Stick-ROM” o cancellare dati precedentemente registrati.
- **“Memory Stick” (dotato di funzione di selezione della memoria)**
  Questo tipo di “Memory Stick” contiene una maggiore quantità di memoria (128 MB).
  L’interruttore per la selezione della memoria situato nella parte posteriore del “Memory Stick” permette di selezionare la memoria da utilizzare in funzione delle esigenze del caso.
  Non è possibile utilizzare contemporaneamente e/o in modo continuo tutta la memoria disponibile.

Tipi di “Memory Stick” disponibili per il proiettore

Tabella di compatibilità dei supporti “Memory Stick”

	Registrazione/ riproduzione
“Memory Stick” “Memory Stick” (dotato della funzione di selezione della memoria) “Memory Stick Duo”	○
“Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità) “Memory Stick Duo” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità)	○*1*2
“Memory Stick-ROM”	solo riproduzione
“MagicGate Memory Stick” “MagicGate Memory Stick Duo”	○*1
“Memory Stick PRO” “Memory Stick PRO Duo”	○*1*2*3

*1: non è possibile eseguire registrazione/ riproduzione di dati che richiedono l’uso di funzioni “MagicGate”.
*2: non supporta il trasferimento dati ad alta velocità tramite interfaccia parallela.
*3: Il funzionamento del proiettore è stato dimostrato con “Memory Stick PRO” da 1 GB prodotto da Sony Corporation. Il funzionamento non è stato dimostrato con un “Memory Stick PRO” avente capacità superiore a 1 GB. Inoltre, il proiettore non supporta “Memory Stick PRO” di capacità superiore a 2 GB.

- Non si garantisce il funzionamento del proiettore usando un “Memory Stick” o “Memory Stick PRO” prodotto da altri fabbricanti.
- Per utilizzare una “Memory Stick Duo” con il VPL-CX86, inserire sempre la “Memory Stick Duo” nell’adattatore Memory Stick Duo in vendita separatamente. Se il “Memory Stick Duo” è inserito senza l’adattatore Memory Stick Duo, potrebbe essere impossibile rimuovere il “Memory Stick Duo”.

Nota su “Memory Stick PRO” e “Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità)

Per quanto riguarda “Memory Stick PRO” e “Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità), il proiettore non supporta il trasferimento dati ad alta velocità tramite interfaccia parallela.

Nota su “Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/ trasferimento dati ad alta velocità)

La velocità di trasferimento usando “Memory Stick” (compatibile con “MagicGate”/trasferimento dati ad alta velocità) è variabile e dipende dai prodotti compatibili con “Memory Stick”.

Nota sulla capacità di memoria di “Memory Stick PRO”

Le caratteristiche di “Memory Stick PRO” variano in funzione di e dipendono dalla progettazione dei dispositivi hardware host. Alloggiamento per supporto “Memory Stick PRO”: Il proiettore

- non supporta la tecnologia di protezione del copyright “MagicGate”.
- non supporta la funzione di sicurezza per il controllo dell’accesso.

Nota su “Memory Stick Duo”/ “Memory Stick PRO Duo”

Per VPL-CX86:

- Per usare un “Memory Stick Duo”/ “Memory Stick PRO Duo” con questo apparecchio, montarlo sull’adattatore Memory Stick Duo prima di inserirlo nell’apparecchio stesso.
  Se si inserisce un “Memory Stick Duo”/ “Memory Stick PRO Duo” senza l’adattatore Memory Stick Duo, potrebbe essere impossibile rimuovere il “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo”.
- Prestare attenzione a montare il “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo” sull’adattatore nella direzione corretta.
- Prestare attenzione a inserire l’adattatore Memory Stick Duo nella direzione corretta. Diversamente l’apparecchio potrebbe guastarsi.
- Non inserire un adattatore Memory Stick Duo senza avere montato sul medesimo un “Memory Stick Duo”/“Memory Stick PRO Duo”. Diversamente l’apparecchio potrebbe non funzionare correttamente.

Per VPL-CX76:

Questo prodotto è dotato di un alloggiamento sia per unità di formato standard, sia di formato Duo. Tutti i prodotti con questo alloggiamento sono dotati di un sistema di rilevamento automatico del formato del supporto inserito. Per questo motivo è possibile usare su questo prodotto sia “Memory Stick” di formato standard, sia “Memory Stick Duo” di formato più piccolo senza alcun adattatore Memory Stick Duo.

- Non inserire contemporaneamente più “Memory Stick”. Potrebbero danneggiare il prodotto.
- Se si usa “Memory Stick Duo” su questo prodotto, verificare che sia inserita nella direzione corretta. Se non fosse inserita nella direzione corretta, potrebbe danneggiare il prodotto.
- Tenere “Memory Stick Duo” fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare che la inghiottano accidentalmente.
- Quando si usa un “Memory Stick Duo” con questo apparecchio, non montare su di esso un adattatore Memory Stick Duo.

Capacità file disponibile

Questo apparecchio è stato progettato per consentire la riproduzione di un file di capacità inferiore a 2 GB memorizzato nel “Memory Stick”.

Nota sulla velocità di lettura/ scrittura dei dati

La velocità di lettura/scrittura dei dati può variare in funzione della combinazione di “Memory Stick” e del prodotto compatibile con “Memory Stick” utilizzato.

Nota sulla funzione di controllo dell’accesso

Questa funzione fa sì che una chiave unica specifica a ciascun prodotto impedisca di leggere/scrivere una “Memory Stick”, in modo che altri non abbiano accesso o possano cancellare dati riservati.
Questo prodotto non può leggere/scrivere alcun dato su una “Memory Stick” bloccata dal controllo di accesso di un altro prodotto. Se è necessario che questo prodotto legga/ scriva dati su un tale supporto, quest’ultimo dovrebbe essere sbloccato dal prodotto che ne ha bloccato l’accesso.

Nota su “Memory Stick” (dotata della funzione di selezione della memoria)

- Non è possibile utilizzare contemporaneamente e/o in modo continuo tutta la memoria disponibile.
- Non usare l’interruttore di selezione della memoria quando il “Memory Stick” è collegato a un qualsiasi apparecchio compatibile che supporti questa funzione, per evitare un malfunzionamento. Se la funzione di selezione della memoria viene usata mentre il “Memory Stick” è collegato a un qualsiasi apparecchio compatibile e si verifica un guasto, non sarà coperto da garanzia.

- Quando si usa l'interruttore di selezione della memoria, spostarlo completamente fino in fondo. Se non viene spostato completamente, potrebbe causare un problema o malfunzionamento.
- Verificare la selezione della memoria sul "Memory Stick" prima di inserirlo nell'alloggiamento Memory Stick dell'apparecchio compatibile.
- Quando si usa il "Memory Stick" con la funzione di selezione della memoria, è possibile scegliere il tipo di memoria usando l'apposito interruttore di selezione della memoria. Poiché l'apparecchio compatibile accede solo alla memoria selezionata, notare quanto segue:
  – Un processo di formattazione (inizializzazione) viene eseguito esclusivamente per la memoria selezionata.
  – La visualizzazione della memoria residua mostra esclusivamente le informazioni relative alla memoria selezionata.
  – La visualizzazione degli errori mostra esclusivamente le informazioni relative alla memoria selezionata.
  Ogni memoria viene gestita separatamente selezionandola.

Cos'è "MagicGate"?

"MagicGate" è un nome generico di una tecnologia di protezione del copyright sviluppata da Sony Corporation.

Formato di salvataggio dei file

Il materiale per le presentazioni convertito tramite Projector Station for Presentation è salvato nel "Memory Stick" nei seguenti formati di file.

- File di immagine (compatibili con DCF) compressi nel formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) (estensione .jpg).
- File Sony Projector Presentation (file SPP), un formato di file originale Sony. Questo file comprende informazioni quali destinazione e impostazioni del file di immagine ecc.

Prima di usare una "Memory Stick"

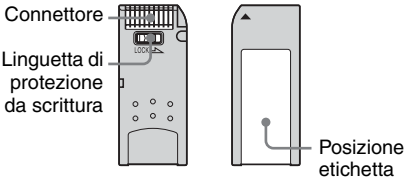

- Se l'interruttore per la protezione da cancellazioni accidentali della "Memory Stick" viene impostato su LOCK, non è possibile registrare, modificare o cancellare i dati.
  * Alcune "Memory Stick" ("Memory Stick Duo") non sono dotate dell'interruttore per la protezione da cancellazioni accidentali. Se viene utilizzata una "Memory Stick" che non è dotata dell'interruttore per la protezione da cancellazioni accidentali, prestare attenzione a non modificare o cancellare per sbaglio dei dati.
- Utilizzare un oggetto appuntito, quale una penna a sfera, per spostare l'interruttore per la protezione da cancellazioni accidentali del "Memory Stick Duo"/ Memory Stick PRO Duo.
- È possibile che i dati vengano danneggiati se:
  – Il "Memory Stick" viene rimosso o l'apparecchio viene spento durante la lettura o la scrittura dei dati.
  – Il "Memory Stick" viene utilizzato in posizioni soggette ad elettricità statica o a disturbi elettrici.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva di dati importanti registrati sul "Memory Stick".

Note

- Applicare esclusivamente l'etichetta in dotazione nell'apposita posizione del "Memory Stick".
- Applicare l'etichetta in modo tale che non sporga dall'apposita posizione.
- Non scrivere esercitando una pressione eccessiva sull'area del "Memory Stick Duo"/ promemoria dei Memory Stick Duo.
- Trasportare e conservare il "Memory Stick" nell'apposita custodia.

- Non toccare il connettore del “Memory Stick” in nessun modo, comprese le dita e oggetti metallici.
- Non colpire, piegare o far cadere i “Memory Stick”.
- Non smontare né modificare i “Memory Stick”.
- Evitare che i “Memory Stick” si bagnino.
- Non usare, né conservare i “Memory Stick” in luoghi:
  – Estremamente caldi, quali un’automobile parcheggiata al sole
  – Esposti alla luce solare diretta
  – Molto umidi o soggetti a sostanze corrosive

Informazioni sulla formattazione dei “Memory Stick”

Alla spedizione dei “Memory Stick” dallo stabilimento, sono già formattati con uno standard speciale. Si consiglia di effettuare la formattazione dei “Memory Stick” su questo apparecchio.

Avvertenza sulla formattazione delle “Memory Stick” con un personal computer

Per formattare i “Memory Stick” su un personal computer, prestare attenzione ai punti che seguono.
Non si garantisce il funzionamento su questo apparecchio dei “Memory Stick” formattati su un personal computer. Per usare un “Memory Stick” che è stato formattata su un personal computer, è necessario riformattare il “Memory Stick” su questo apparecchio. Se non viene riformattato, tutti i dati salvati sul “Memory Stick” saranno persi.

Note sulla compatibilità dei dati di immagine

I file di dati di immagine sono salvati su un “Memory Stick” usando il software conforme alla norma universale Design Rules for Camera File Systems stabilito da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
I file JPEG convertiti da Adobe Photoshop ecc. devono di nuovo essere convertiti in formato JPEG (compatibile con DCF) da Projector Station for Presentation.

Spia di accesso

Se la spia di accesso è accesa o lampeggiante, è in corso la lettura o scrittura di dati sul “Memory Stick”. In queste condizioni, non muovere il computer o il proiettore né sottoporli a urti. Non spegnere l’alimentazione del computer o del proiettore né rimuovere il “Memory Stick”. Tali operazioni potrebbero danneggiare i dati.

Informazioni sui marchi commerciali

- Microsoft e PowerPoint sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d’America e/o in altri paesi.
- Adobe e Photoshop sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d’America e/o in altri paesi.
- Compact Flash è un marchio commerciale di SanDisk Corporation negli Stati Uniti d’America.
- VAIO è un marchio commerciale di Sony Corporation.
- “Memory Stick” e MEMORY STICK sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- “Memory Stick Duo” e MEMORY STICK DUO sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- “Memory Stick PRO” e MEMORY STICK PRO sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- “Memory Stick PRO Duo” e MEMORY STICK PRO DUO sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- “Memory Stick-ROM” e MEMORY STICK-ROM sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- “MagicGate Memory Stick” è un marchio commerciale di Sony Corporation.
- “MagicGate” e MAGICGATE sono marchi commerciali di Sony Corporation.

Uso del “Memory Stick”

Inserire il “Memory Stick” nell’alloggiamento Memory Stick sul lato del proiettore finché scatta.

Per VPL-CX86

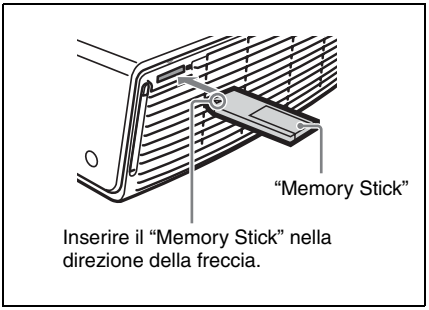

Per VPL-CX76

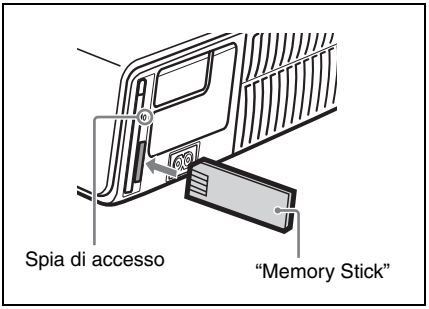

Note

- Inserire il “Memory Stick” con il simbolo della freccia rivolto verso l’alloggiamento Memory Stick.
- Non inserire il “Memory Stick” nell’alloggiamento della scheda per LAN wireless.
- Non è possibile inserire il “Memory Stick” nell’alloggiamento per scheda LAN wireless anche se viene utilizzato l’adattatore Memory Stick Duo compatibile con l’alloggiamento per Compact Flash.
- Non è possibile accedere da Projector Station for Presentation a una “Memory Stick” inserita nell’alloggiamento Memory Stick del proiettore.

Per rimuovere il “Memory Stick”

Quando la spia di accesso è spenta, premere il “Memory Stick” e allontanare la mano. Quando si sblocca, rimuovere il “Memory Stick”.

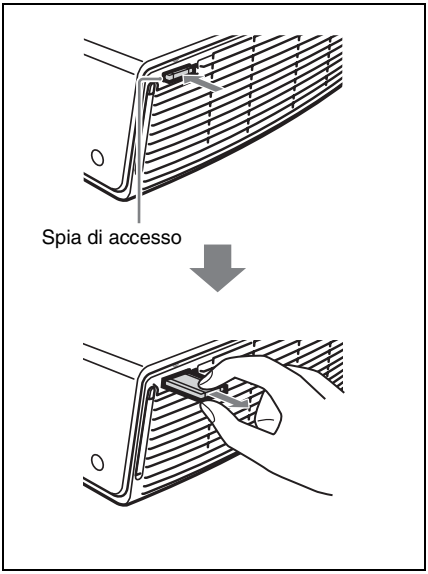

Funzionamento di Home Memory Stick

La visualizzazione iniziale di ingresso del "Memory Stick" è Home Memory Stick. Home Memory Stick permette l'impostazione e l'esecuzione di un'operazione (per esempio selezionare il visualizzatore), impostare le funzioni di esecuzione automatica e di avvio e di formattazione del "Memory Stick". La guida per il funzionamento tramite i tasti viene presentata nella parte inferiore della visualizzazione Home Memory Stick. Per l'impostazione, usare il telecomando o il pannello di controllo. La voce selezionata è visualizzata in giallo.

Per dettagli su ciascuna funzione, consultare la pagina corrispondente.

1 Premere il tasto ⏏ per selezionare "Memory Stick".
Appare Home Memory Stick.

2 Usare il tasto ↑ o ↓ per selezionare la voce desiderata, quindi premere il tasto ENTER.

3 Usare il tasto ↑ o ↓ per impostare una voce, quindi premere il tasto ENTER.

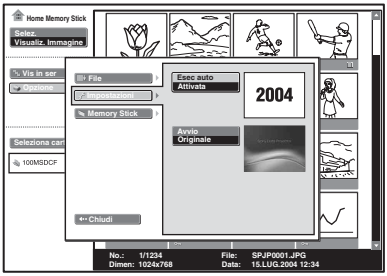

Diapositive per presentazione — Presentazione

Dopo aver convertito con Projector Station for Presentation dei file Microsoft PowerPoint in un file che permetta di ottenere le migliori condizioni per la proiezione sul proiettore, è possibile effettuare una presentazione.

Per dettagli sulla creazione di materiale per la presentazione, vedere le istruzioni per l'uso di Projector Station for Presentation (CD-ROM, in dotazione).

1 Premere il tasto per selezionare "Memory Stick".
Appare Home Memory Stick.

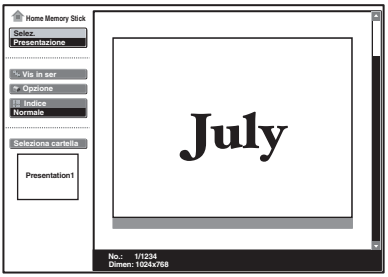

2 Selezionare "Selez.", quindi premere il tasto ENTER.
Appare un elenco a discesa.

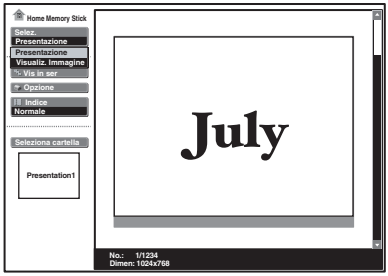

3 Selezionare "Presentazione", quindi premere il tasto ENTER.

4 Selezionare "Seleziona cartella", quindi premere il tasto ENTER.
Appare il menu Seleziona cartella.

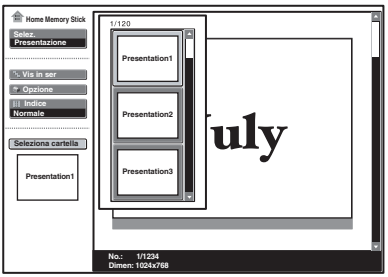

Il visualizzatore presentazione può selezionare i "contenuto" in unità di una cartella contenente più file JPEG. Nell'illustrazione precedente, sono riportati tre gruppi di contenuti di materiale per le presentazioni: Presentation 1, Presentation 2 e Presentation 3.

Per selezionare il contenuto non visualizzato, premere il tasto → per selezionare il cursore nel menu Seleziona cartella e premere il tasto ↓ o ↑. Vengono visualizzati i tre gruppi di contenuti successivi.

5 Selezionare il contenuto per la presentazione, quindi premere il tasto ENTER.
Vengono visualizzati il titolo del materiale per presentazioni selezionato e il primo file di immagine.

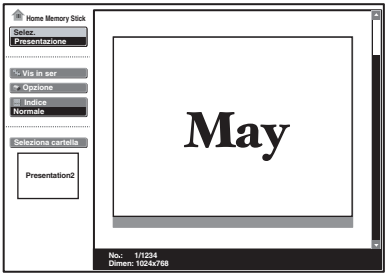

6 Selezionare “Vis in ser”, quindi premere il tasto ENTER.

7 Selezionare “Avvio”, quindi premere il tasto ENTER.

Per eseguire la proiezione di diapositive

Quando si crea una presentazione con Projector Station for Presentation, se la funzione di proiezione di diapositive è impostata su “Auto”, la proiezione di diapositive è eseguita secondo le impostazioni effettuate con Projector Station for Presentation. Per terminare la proiezione di diapositive, premere il tasto ⏏ o ENTER. Se l’impostazione della proiezione di diapositive è “Man.”, premere i tasti seguenti per la proiezione di diapositive.
➡ : per visualizzare la diapositiva successiva
⬅ : per visualizzare la diapositiva precedente
⏏ : per terminare la presentazione

Per tornare a Home Memory Stick prima di eseguire la proiezione di diapositive

Selezionare “Chiudi” per tornare a Home Memory Stick prima di eseguire la proiezione di diapositive al punto **6** di “Diapositive per presentazione — Presentazione.”

Esecuzione immediata della proiezione di diapositive

Poiché le impostazioni vengono memorizzate anche in caso di modifica dell’ingresso dopo le impostazioni effettuate ai punti da **1** a **5** di “Diapositive per presentazione — Presentazione,” premere il tasto ⏏ sul telecomando appena si avvia la presentazione. L’ingresso commuta a “Memory Stick”. Premere di nuovo il tasto ⏏ per avviare immediatamente la proiezione di diapositive. Per terminare la proiezione di diapositive, premere il tasto ⏏ o ENTER se l’impostazione della proiezione di diapositive è “Auto”, oppure premere il tasto ⏏ se l’impostazione della proiezione di diapositive è “Man.”.

Attivazione del modo di visualizzazione file

È possibile visualizzare un solo file di immagine (modo Normale) o le miniature di file di immagine (modo Miniature).

1 Selezionare “Indice” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare l’impostazione, quindi premere il tasto ENTER.
Normale: per visualizzare un file di immagine
Miniature: per visualizzare le miniature dei file di immagine presenti nel contenuto selezionato

Ripetizione della proiezione di diapositive

1 Selezionare “Vis in ser” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare “Ripeti”, quindi premere il tasto ENTER.
Att.: per effettuare più volte la proiezione di diapositive
Disatt.: per effettuare la proiezione di diapositive una sola volta

Avvio di una proiezione di diapositive da un’immagine indice selezionata

È possibile eseguire una proiezione di diapositive selezionando una miniatura nel modo di visualizzazione normale o delle miniature.

1 Premere il tasto ⬆, ⬇, ⬅ o ➡ per selezionare il file di immagine da cui iniziare la proiezione di diapositive, quindi premere il tasto ENTER.

2 Premere il tasto ↑ o ↓ per selezionare "Vis in ser" nel menu di impostazione delle immagini, quindi premere il tasto ENTER.

Impostazione della funzione di esecuzione automatica

Quando viene salvato il file di presentazione per cui è impostata la funzione di esecuzione automatica nel "Memory Stick" e quest'ultimo viene inserito nell'alloggiamento Memory Stick del proiettore, il canale di ingresso è automaticamente commutato alla "Memory Stick" e la presentazione inizia.

1 Selezionare il titolo del file che si desidera usare per la presentazione in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "Esec auto", quindi premere il tasto ENTER.

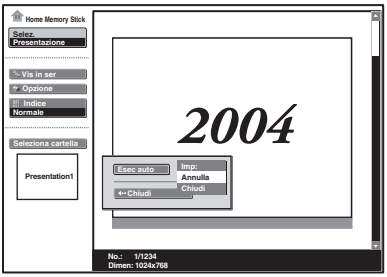

3 Selezionare la voce che si desidera impostare, quindi premere il tasto ENTER.

Imp: consente di impostare la funzione di esecuzione automatica del file
Annulla: consente di annullare la funzione di esecuzione automatica del file
Chiudi: per non impostare la funzione di esecuzione automatica del file

Note

- È possibile impostare la funzione di esecuzione automatica per un solo file di presentazione per ciascun "Memory Stick".
- Per usare la funzione di esecuzione automatica, impostare "Esec auto" su "Attivata" come descritto in "Avvio automatico di una presentazione — Esec auto" a pagina 26.

Visualizzazione di file di immagine — Visualiz. Immagini

È possibile realizzare una presentazione usando dei file di fermo immagine (compatibili con DCF) in formato JPEG registrati da una macchina fotografica digitale o file di immagine di film nel formato MPEG1 registrati tramite Sony MPEG MOVIE ecc.

Per dettagli sulle operazioni relative ai file di immagine, vedere "Uso dei file di immagine" a pagina 20.

1 Premere il tasto per selezionare "Memory Stick".
Appare Home Memory Stick.

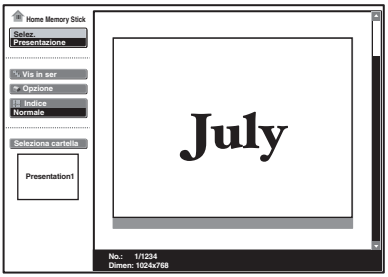

2 Selezionare "Selez.", quindi premere il tasto ENTER.
Appare un elenco a discesa.

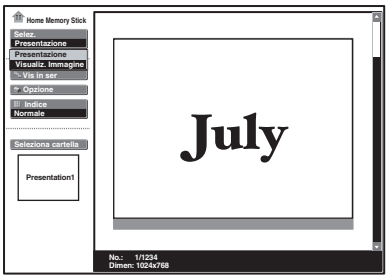

3 Selezionare "Visualiz. Immagine", quindi premere il tasto ENTER.
Vengono visualizzate le miniature dei file di immagine contenuti nella cartella selezionata.

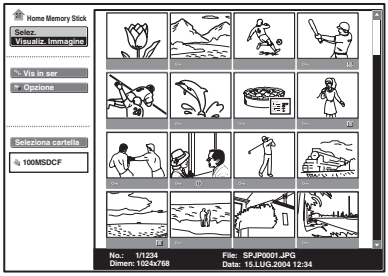

: Visualizzato se un file è protetto.
: Visualizzato se è impostato un file di avvio.
: Icona del film.

4 Selezionare "Seleziona cartella", quindi premere il tasto ENTER.
Appare il menu Seleziona cartella.

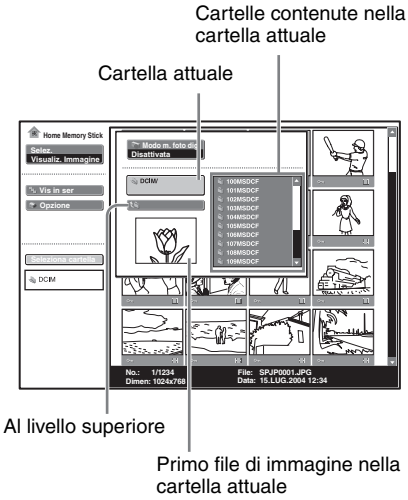

5 Selezionare la cartella attuale usando il tasto ↓ o ↑, quindi premere il tasto → per selezionare il menu Seleziona cartella.

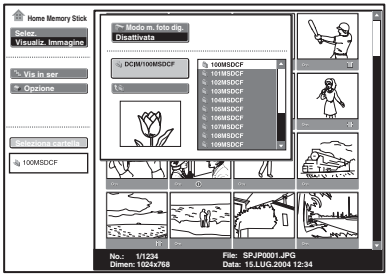

6 Selezionare la cartella per la presentazione, quindi premere il tasto ENTER.

Vengono visualizzati il titolo e il primo file di immagine della cartella selezionata.
Per selezionare le cartelle non visualizzate, premere il tasto → per selezionare il cursore nel menu Seleziona cartelle, quindi premere il tasto ↓ o ↑. Vengono visualizzate le 10 cartelle successive.

7 Selezionare “Vis in ser” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

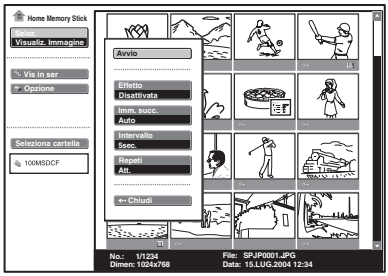

Effetto: per impostare l’effetto quando viene visualizzata la diapositiva
Imm. succ.: per impostare lo scorrimento automatico o manuale
Intervallo: per impostare l’intervallo di visualizzazione delle diapositive
La durata è approssimativa. Quando “Imm. succ.” è impostato su “Man.”, questa funzione non è operativa.
Ripeti: per eseguire la proiezione di diapositive più volte oppure una volta sola

8 Selezionare ciascuna voce, quindi premere il tasto ENTER.

9 Impostare ciascuna voce, quindi premere il tasto ENTER.

10 Selezionare “Avvio”, quindi premere il tasto ENTER.

Per eseguire la proiezione di diapositive

Quando la voce “Imm. succ.” nell’impostazione della proiezione di diapositive è impostata su “Auto”, le diapositive scorrono automaticamente. Se viene selezionato un file di film, il film viene riprodotto automaticamente e dopo la riproduzione è visualizzata automaticamente la diapositiva successiva. Per terminare la proiezione di diapositive, premere il tasto ⏎ o ENTER. Se la funzione è impostata su “Man.”, per la proiezione di diapositive premere i tasti che seguono.
→ : per visualizzare la diapositiva successiva
← : per visualizzare la diapositiva precedente
⏎ : per terminare la proiezione di diapositive

Se la voce “Imm. succ.” è impostata su “Man.”, il film non viene riprodotto e di un file di film viene visualizzata la prima immagine. Premendo il tasto → viene visualizzata la diapositiva successiva. Per riprodurre il film, vedere “Riproduzione di un file di film” a pagina 17.

Per tornare a Home Memory Stick prima di eseguire la presentazione

Selezionare “Chiudi” per tornare a Home Memory Stick prima di eseguire la proiezione di diapositive al punto **10** di “Visualizzazione di file di immagine — Visualiz. Immagini” (vedere pagina 15)

Avvio di una proiezione di diapositive dall’immagine indice selezionata

È possibile eseguire una proiezione di diapositive selezionando una miniatura nel modo di visualizzazione normale o delle miniature.

1 Premere il tasto ↑, ↓, ← o → per selezionare il file di immagine da cui iniziare la proiezione di diapositive, quindi premere il tasto ENTER.

2 Premere il tasto ↓ o ↑ per selezionare “Vis in ser” nel menu di impostazione dell’immagine, quindi premere il tasto ENTER.

Visualizzazione di un file di immagine a schermo intero

1 Selezionare un file di immagine nella visualizzazione miniature, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare “Schermo pieno”, quindi premere il tasto ENTER.
Il file di immagine selezionato viene ingrandito a schermo intero.

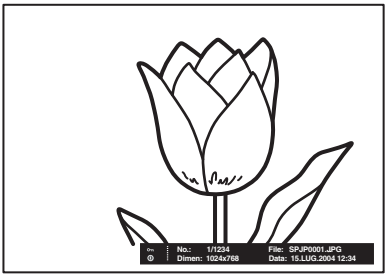

Per eseguire la proiezione di diapositive con l’immagine a schermo intero

Premere i seguenti tasti.
→: per visualizzare le diapositive in avanti (la proiezione di diapositive termina con l’ultimo file di immagine).
←: per visualizzare le diapositive all’indietro (la proiezione di diapositive termina con il primo file di immagine).
: per tornare a Home Memory Stick

Esecuzione immediata della proiezione di diapositive

Poiché le impostazioni sono memorizzate anche in caso di modifica dell’ingresso dopo le impostazioni ai punti da **1** a **9** di “Visualizzazione di file di immagine — Visualiz. Immagini”, premere il tasto sul telecomando quando si avvia la proiezione di diapositive. L’ingresso commuta a “Memory Stick”. Premere di nuovo il tasto per avviare immediatamente la proiezione di diapositive. Per terminare la presentazione, premere il tasto o ENTER se la voce “Imm. succ.” è impostata su “Auto”, oppure premere il tasto se la voce “Imm. succ.” è impostata su “Man.”.

Riproduzione di un file di film

È possibile riprodurre un film usando il Lettore film visualizzato sullo schermo se la voce “Imm. succ.” è impostata su “Man.”. È anche possibile avviare la riproduzione di un film selezionando il relativo file nel modo di visualizzazione miniature.

Note

- Se la voce “Imm. succ.” è impostata su “Auto”, non è possibile visualizzare il Lettore film.
- L’apparecchio può riprodurre file di film MPEG1 registrati tamite Sony MPEG MOVIE ecc. (Talvolta la riproduzione dei film potrebbe presentare delle discontinuità.) File MPEG1 utilizzabili: MPEG MOVIE AD/EX/HQ/HQX/CV, MPEG1 di VAIO Giga pocket (equivalente a un CD Video).

1 Seguire i punti da **1** a **7** di "Visualizzazione di file di immagine — Visualiz. Immagini".

2 Impostare "Imm. succ." su "Man." nel menu di impostazione Diapos.

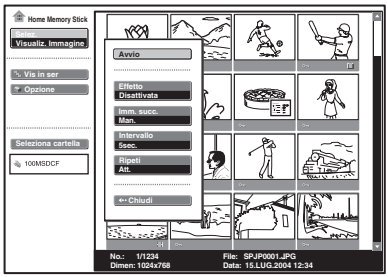

3 Premere il tasto ENTER.

4 Selezionare "Avvio", quindi premere il tasto ENTER.

Per eseguire la proiezione di diapositive

Premere i tasti che seguono:
→ : per visualizzare la diapositiva successiva
← : per visualizzare la diapositiva precedente
⏎ : per terminare la proiezione di diapositive

Se viene selezionato un file di film premendo il tasto ← o →, sullo schermo appare il Lettore film. Utilizzare il Lettore film come segue:

[Lettore film]

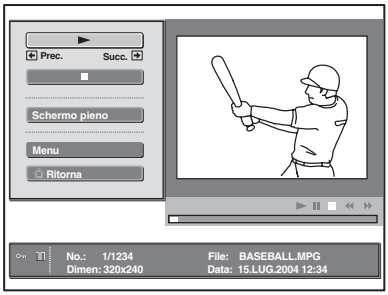

► **(riproduzione/pausa):** per riprodurre. Durante la riproduzione, il pulsante viene sostituito dal pulsante ❚❚ (pausa).
■ **(arresto):** per arrestare la riproduzione
Schermo pieno: per effettuare la riproduzione a schermo pieno
Menu: per visualizzare la schermata dell'indice

[Schermata di guida]

← **Prec. :** per visualizzare la diapositiva precedente nel modo di pausa del film. Durante la riproduzione, la schermata di guida viene sostituita da ← Riavv. (riavvolgimento).
→ **Succ. :** per visualizzare la diapositiva successiva nel modo di pausa del film. Durante la riproduzione, la schermata di guida viene sostituita da → FF (avanzamento rapido).

Per riprodurre un film

Premere ►.
La riproduzione inizia. Quando la riproduzione è terminata, viene visualizzata la prima immagine del file di film.
Per interrompere momentaneamente la riproduzione, premere il tasto ↓ per selezionare ■, quindi premere il tasto ENTER.

Per effettuare la riproduzione a schermo pieno

Selezionare "Schermo pieno", quindi premere il tasto ENTER.
L'immagine viene ingrandita a schermo pieno e la riproduzione inizia.
Premendo il tasto ↑, ↓, ←, → o ENTER durante la riproduzione viene di nuovo visualizzato sullo schermo il Lettore film.

Nota

Se le dimensioni dell'immagine sono ridotte, selezionando "Schermo pieno" non vengono ingrandite a schermo pieno.

Per tornare a Home Memory Stick senza riprodurre il film

Selezionare "Ritorna".

Esecuzione immediata della proiezione di diapositive

Poiché le impostazioni sono memorizzate anche in caso di modifica dell'ingresso dopo le impostazioni ai punti da **1** a **3** di "Riproduzione di un file di film", premere il tasto sul telecomando quando si avvia la proiezione di diapositive. L'ingresso commuta a "Memory Stick". Premere di nuovo il tasto per avviare immediatamente la proiezione di diapositive. Per terminare la proiezione di diapositive, premere il tasto .

Per avviare la riproduzione a schermo pieno quando sono visualizzate le miniature

1 Selezionare un file di film, quindi premere il tasto ENTER.
Viene visualizzata la schermata dell'indice (vedere pagina 21).

2 Selezionare "Lettore film", quindi premere il tasto ENTER.
Appare Lettore film.

3 Selezionare "Schermo pieno", quindi premere il tasto ENTER.
La riproduzione si avvia automaticamente.

Uso dei file di film

Selezionare "Menu" in Lettore film, quindi premere il tasto ENTER.
Viene visualizzata la schermata dell'indice. Usando la schermata dell'indice, è possibile visualizzare o nascondere le informazioni relative al file di film, impostare l'audio, proteggere file di film importanti o eliminare quelli inutili.

Per dettagli sul funzionamento della schermata dell'indice, vedere "Uso dei file di immagine" a pagina 20.

Uso dei file di immagine

Per usare file di immagine, visualizzare la schermata dell'indice (vedere pagina 21 e pagina 22).

Quando è visualizzato Visualizzatore presentazione

Per visualizzare la schermata dell'indice, selezionare il contenuto nel modo di visualizzazione normale o delle miniature, quindi premere il tasto ENTER.
È possibile eseguire la proiezione di diapositive o ingrandire un file di immagine a schermo pieno usando il menu della schermata dell'indice. Premendo il tasto ENTER quando è visualizzata un'immagine a schermo pieno, è possibile visualizzare o nascondere le informazioni relative al file di immagini.

Quando è visualizzato Visualiz. Immagine

Le funzioni che è possibile eseguire dipendono dal tipo di file di immagine selezionato (fermo immagine/film).

Se per "Miniature" è selezionato per "Indice"

Per visualizzare la schermata dell'indice, selezionare una miniatura, quindi premere il tasto ENTER. Utilizzando il menu della schermata dell'indice è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare un file di immagine a schermo pieno, eseguire una proiezione di diapositive, proteggere un file di immagine importante (solo fermo immagine), ruotare un file di immagine (solo fermo immagine) ed eliminare un file di immagine.

Quando è selezionato un file di immagine a schermo intero

Per visualizzare la schermata dell'indice quando l'immagine è visualizzata a schermo pieno, premere il tasto ENTER.
Utilizzando il menu della schermata dell'indice è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare/nascondere le informazioni del file di immagine, proteggere un file di immagine importante, ruotare un file di immagine, registrare il file di immagine di avvio ed eliminare un file di immagine.

Quando è selezionato un file di film (Lettore film)

Per visualizzare la schermata dell'indice, selezionare "Menu" in Lettore film.
Utilizzando il menu della schermata dell'indice è possibile eseguire le seguenti operazioni: visualizzare/nascondere le informazioni relative al film, impostare l'audio, proteggere un file di film importante ed eliminare un file di film.

Per dettagli sull'uso della schermata dell'indice, vedere la relativa pagina.

Note

Non è possibile impostare l'audio di un file di film nei seguenti casi:

- Se la frequenza di campionamento audio non è compatibile.
- Se il modo di registrazione audio è monofonico.
- Se il modo di registrazione audio non è compatibile.

Schermata dell’indice di un file di fermo immagine

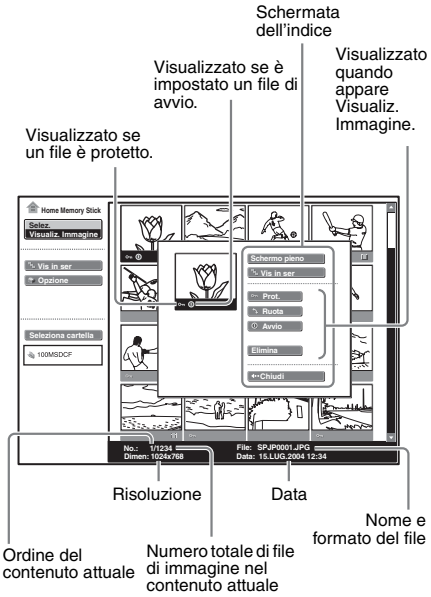

Schermata dell’indice di un file di film

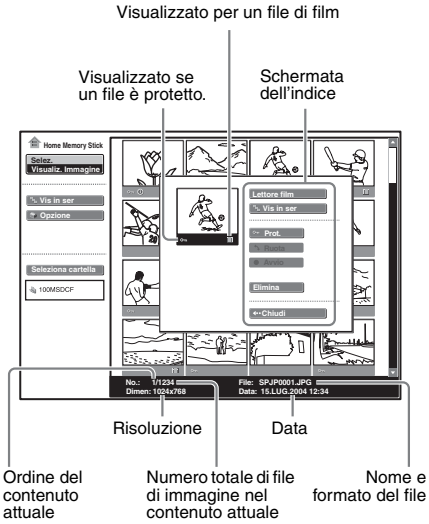

Per selezionare un file di immagine nel modo di visualizzazione delle miniature, premere il tasto ↑, ↓, ← o →.
Se si desidera visualizzare altri file di immagine quando nel contenuto attuale sono presenti più di 16 file di immagine, selezionare un file di immagine visualizzato nella riga inferiore, quindi premere il tasto ↓, oppure selezionare un file di immagine visualizzato nella colonna all’estrema destra, quindi premere il tasto → per selezionare il cursore, infine premere il tasto ↓.
Per avviare la proiezione di diapositive, premere il tasto nella schermata dell’indice. La proiezione di diapositive inizia dal file di immagine selezionato.

Schermata dell’indice di un file di fermo immagine a schermo pieno

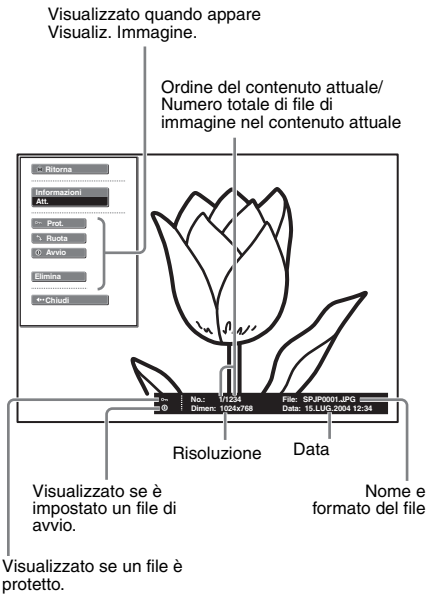

Se si desidera visualizzare un altro file di immagine quando il contenuto attuale comprende più file di immagine, premere il tasto ➡.
Per tornare a Home Memory Stick, premere il tasto nella schermata dell’indice.

Lettore film

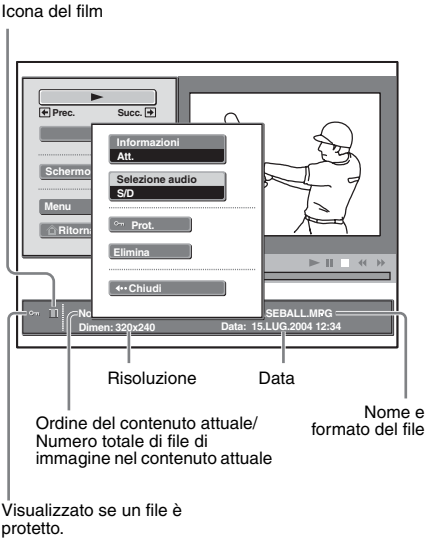

Protezione di file importanti

Dopo avere selezionato il file che si desidera proteggere, impostare “Prot.” su “Att.” o “Tut. Att.”. Se un file è protetto, viene visualizzato il simbolo di protezione.

Rotazione di un file di immagine

Dopo aver selezionato il file che si desidera ruotare, impostare “Ruota”. L’immagine ruota di 90° ogni volta che si preme il tasto ENTER.

Nota

Non è possibile ruotare un file protetto

Registrazione di un file come immagine di avvio

È possibile registrare un file di immagine nel “Memory Stick” come file dell’immagine di avvio che sarà visualizzata all’accensione dell’alimentazione.
Impostare “Avvio” su “Confer.”. Quando il file è registrato, viene visualizzato il simbolo di avvio.
Per usare il file di immagine registrato come file di avvio, impostare “Avvio” della schermata di impostazione su “Personalizza” (vedere pagina 27).

Per annullare la registrazione dell’immagine di avvio

1. Visualizzare il menu di impostazione delle immagini selezionando una miniatura, selezionare “Avvio” e premere il tasto ENTER.
2. Premere il tasto ↓ o ↑ per selezionare “Annulla” e premere il tasto ENTER.

Nota

Poiché l’impostazione di “Personalizza” è memorizzata nel “Memory Stick”, quando si desidera usare l’immagine registrata come file di avvio, inserire la “Memory Stick” nel proiettore prima di accenderlo.

Eliminazione di un file di immagine

È possibile eliminare il file di immagine selezionato oppure tutti i file di immagine del contenuto selezionato.

1. Selezionare “Elimina”, quindi premere il tasto ENTER.
2. Selezionare una voce. Quando è visualizzato “File selezionato eliminato. OK?” o “Tutti i file sono eliminati. OK?”, selezionare “Si”, quindi premere il tasto ENTER.
   Tut. Imm.: per eliminare tutti i file di immagine dei contenuti selezionati
   Imm. sel.: per eliminare il file di immagine selezionato
   Chiudi: per non eliminare il file

Nota

Non è possibile eliminare un file protetto.

Per visualizzare/nascondere le informazioni relative a un file di immagine

Selezionare un file di immagine, selezionare “Informazioni” in “Menu” nella schermata dell’indice del fermo immagine a schermo pieno o in Lettore film, quindi premere il tasto ENTER. Se si desidera visualizzare le informazioni relative al file di immagine, selezionare “Att.”. Le informazioni vengono visualizzate nella parte inferiore dello schermo. Se non si desidera visualizzare le informazioni, selezionare “Disatt.”.

Il visualizzatore della presentazione mostra il numero e le dimensioni (risoluzione) del file di immagine. Il visualizzatore della presentazione mostra il numero, le dimensioni (risoluzione) il formato di file e la data di registrazione del file di immagine.

Nota

Nel caso di un file di immagine elaborato da un computer, potrebbe essere visualizzata la data di modifica invece della data di registrazione.

Impostazione dell'audio di un file di film

1 Selezionare un file di film, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "Lettore film", quindi premere il tasto ENTER.

3 Selezionare "Menu", quindi premere il tasto ENTER.

4 Selezionare "Selezione audio", quindi premere il tasto ENTER.

S/D: per ascoltare l'audio del canale sinistro e destro
S: per ascoltare l'audio del canale sinistro
D: per ascoltare l'audio del canale destro

Note

Non è possibile impostare l'audio di un file di film nei seguenti casi:

- Se la frequenza di campionamento audio non è compatibile.
- Se il modo di registrazione audio è monofonico.
- Se il modo di registrazione audio non è compatibile.

Ordinamento dei file di immagine

È possibile ordinare i file di immagine in una cartella in funzione del nome o della data di modifica in sequenza crescente/decrescente.

1 Selezionare "Opzione" in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "File", quindi premere il tasto ➡ o ENTER.

3 Selezionare "Ordina", quindi premere il tasto ENTER.

4 Selezionare la voce che si desidera impostare, quindi premere il tasto ENTER.

Note

- Per un file di immagine elaborato con un computer, la data visualizzata potrebbe essere diversa dalla data di modifica.
- Quando "Modo m. foto dig." è impostato su "Attivata", non è possibile ordinare i file di immagine. Vedere i dettagli a proposito di "Visualizzazione dei soli file di immagine registrati da una macchina fotografica digitale" a pagina 25.

Visualizzazione dei soli file di fermo immagine o file di film

È possibile filtrare tutti i file di immagine contenuti in una cartella in modo da visualizzare solo i file di fermo immagine o di film.

1 Selezionare "Opzione" in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "File", quindi premere il tasto ➡ o ENTER.

3 Selezionare "Filtro", quindi premere il tasto ENTER.

4 Selezionare la voce che si desidera impostare, quindi premere il tasto ENTER.

Fermo imagine: per visualizzare solo i fermi immagine
Solo video: per visualizzare solo i file di film
Disatt.: per visualizzare tutti i file senza filtrarli

Nota

Quando è impostato un filtro, il nome del filtro attuale (Fermo imagine o Solo video) è visualizzato nella parte inferiore destra di Home Memory Stick.

Visualizzazione dei soli file di immagine registrati da una macchina fotografica digitale

L'apparecchio può selezionare e visualizzare i file di immagine JPEG e MPEG1 registrati da una macchina fotografica digitale (compatibile con DCF) solo tra quelli memorizzati in un "Memory Stick".

1 Selezionare "Seleziona cartella" in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "Modo m. foto dig.", quindi premere il tasto ENTER.

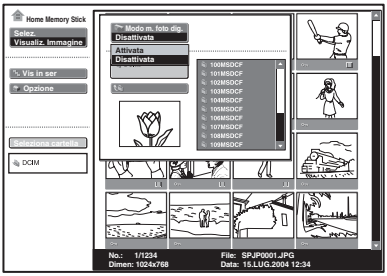

3 Selezionare "Attivata", quindi premere il tasto ENTER.

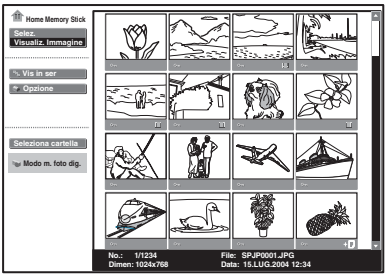

+ (simbolo file collegato) : Visualizzato se nel "Memory Stick" è memorizzato un altro file avente un nome con gli stessi ultimi quattro caratteri.

Note

- Questa funzione non è disponibile se in un "Memory Stick" sono memorizzati più di 4000 file di immagine registrati da una macchina fotografica digitale.
- Per un file di immagine registrato con la funzione Voice Memo di una macchina fotografica digitale Sony, viene visualizzato solo il file di fermo immagine.
- Se viene eliminato un file di immagine con il simbolo del file relativo (+), sarà cancellato anche il file di immagine collegato.

Avvio automatico di una presentazione — Esec auto

Quando un “Memory Stick” contenente il file di immagine per cui è stata impostata la funzione di esecuzione automatica da Projector Station for Presentation o da “Impostazione della funzione di esecuzione automatica” a pagina 14 viene inserita nell’alloggiamento Memory Stick, l’ingresso è automaticamente commutato su “Memory Stick” e la proiezione di diapositive inizia.

Impostazione della funzione di esecuzione automatica

1 Selezionare “Opzione” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare “Impostazione”, quindi premere il tasto ENTER.

3 Selezionare “Esec auto”, quindi premere il tasto ENTER.

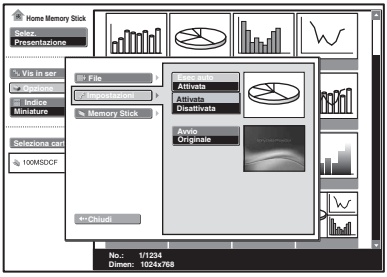

4 Selezionare “Attivata”, quindi premere il tasto ENTER.

Se non si desidera utilizzare la funzione di esecuzione automatica

Impostare “Esec auto” su “Disattivata”.

Note

- Se l’esecuzione automatica non è impostata su “Attivata” da Projector Station for Presentation o da “Impostazione della funzione di esecuzione automatica” a pagina 14, non è possibile usare la funzione di esecuzione automatica per avviare la proiezione di diapositive anche se “Esec auto” viene impostata su “Attivata” in Home Memory Stick.
- Se si desidera usare la funzione di esecuzione automatica per un file di immagine in formato JPEG, creare la presentazione con Projector Station for Presentation e impostare la funzione di esecuzione automatica su “Attivata”.

Proiezione di un file selezionato all'accensione — Avvio

Quando viene accesa l'alimentazione, il file di immagine selezionato viene proiettato per circa 30 secondi.

Per usare un file di immagine registrato come file di avvio, è necessario registrarlo come file di avvio nella schermata dell'indice (vedere pagina 23).

Se viene registrato un file di immagine di risoluzione superiore a XGA (1024×768), il file di avvio potrebbe non essere visualizzato correttamente.

1 Selezionare "Opzione" in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare "Impostazione", quindi premere il tasto ➡ o ENTER.

3 Selezionare "Avvio", quindi premere il tasto ENTER.

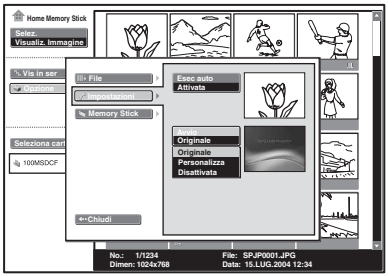

4 Selezionare la voce, quindi premere il tasto ENTER.

Originale : per selezionare l'immagine originale memorizzata nel proiettore. Non è possibile modificare l'immagine originale.
Personalizza : per selezionare il file di immagine registrato nel schermata dell'indice e salvato nella "Memory Stick"
Disattivata : se non si desidera impostare l'immagine di avvio

Note

- Se si desidera usare il file registrato con l'impostazione personalizzata, inserire nel proiettore il "Memory Stick" contenente il file registrato, quindi accendere l'alimentazione.
- È possibile registrare un solo file di avvio in ciascun "Memory Stick".

Visualizzazione delle informazioni relative al “Memory Stick”

È possibile visualizzare il tipo, nonché la capacità utilizzata e rimanente del “Memory Stick” in uso. La capacità rimanente del “Memory Stick” è anche visualizzata nella parte inferiore destra di Home Memory Stick.

1 Selezionare “Opzione” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare “Memory Stick”.
Vengono visualizzate le informazioni relative al “Memory Stick” in uso.

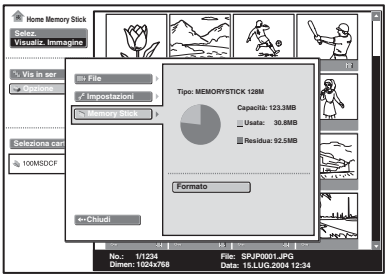

Per tornare a Home Memory Stick

Selezionare “Chiudi”.

Formattazione di un “Memory Stick”

Se non è possibile usare un “Memory Stick”, formattarlo con il proiettore.
La formattazione di un “Memory Stick” ne cancella i dati.

1 Selezionare “Opzione” in Home Memory Stick, quindi premere il tasto ENTER.

2 Selezionare “Memory Stick”, quindi premere il tasto ➡ o ENTER.

3 Premere di nuovo il tasto ENTER.

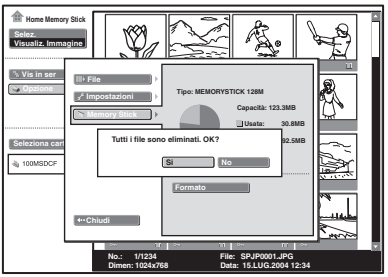

4 Quando viene visualizzato “Tutti i file sono eliminati. OK?”, selezionare “Si”, quindi premere il tasto ENTER.
La formattazione inizia.

Se si desidera tornare a Home “Memory Stick” prima di formattare il “Memory Stick”

Selezionare “Chiudi”.

Note

- La formattazione di un “Memory Stick” cancella anche i file di immagine protetti.
- Se si tenta di formattare un “Memory Stick” con la linguetta di protezione da scrittura nella posizione LOCK, viene visualizzato ““Memory Stick” bloccata”.
- Durante la formattazione di un “Memory Stick”, non è possibile usare le funzioni dei tasti di Home Memory Stick.

Risoluzione dei problemi

Se si presentano dei problemi relativi a Home Memory Stick, verificare quanto segue. Se il problema permane, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Problema	Causa e soluzione
Impossibile inserire il “Memory Stick” nell’apparecchio.	• La direzione di inserimento del “Memory Stick” è errata. ➔ Inserire il “Memory Stick” con il simbolo della freccia rivolto verso l’alloggiamento Memory Stick del proiettore.
Impossibile salvare un file.	• Il “Memory Stick” è piena. ➔ Eliminare i file inutili contenuti nel “Memory Stick”. • La linguetta di protezione da scrittura del “Memory Stick” è nella posizione LOCK. ➔ Disattivare la protezione.
Impossibile eliminare un file.	• La linguetta di protezione da scrittura del “Memory Stick” è nella posizione LOCK. ➔ Disattivare la protezione. • Il file è protetto. ➔ Disattivare la protezione nella schermata dell’indice.
Impossibile eliminare tutti i materiali.	• La linguetta di protezione da scrittura del “Memory Stick” è nella posizione LOCK. ➔ Disattivare la protezione. • Il file è protetto. ➔ Disattivare la protezione nella schermata dell’indice.
Impossibile formattare il “Memory Stick”.	• La linguetta di protezione da scrittura del “Memory Stick” è nella posizione LOCK. ➔ Disattivare la protezione. • Il “Memory Stick” è guasto. ➔ Usare unaltro “Memory Stick”.
Impossibile accedere al “Memory Stick” inserito nell’alloggiamento Memory Stick del proiettore da Projector Station for Presentation.	• Non è possibile accedere da Projector Station for Presentation a un “Memory Stick” inserito nell’alloggiamento Memory Stick del proiettore. ➔ Accedere al “Memory Stick” usando un alloggiamento Memory Stick sul computer o un dispositivo USB esterno oppure un adattatore per “Memory Stick”.
Impossibile visualizzare i file di fermo immagine in formato JPEG memorizzati in un “Memory Stick”.	• Nel menu “Opzione” è impostato “Filtro”. ➔ Impostare “Filtro” su “Fermo imagine” o “Disattivata”.
Impossibile visualizzare i file di film in formato MPEG1 memorizzati in un “Memory Stick”.	• Nel menu “Opzione” è impostato “Filtro”. ➔ Impostare “Filtro” su “Film” o “Disattivata”.
L’immagine non viene proiettata e appare [?] o [?].	• Il file non è compatibile con DCF. ➔ Creare il materiale di presentazione usando Projector Station for Presentation.
La riproduzione dei film presenta delle discontinuità.	• Non si tratta di un malfunzionamento dell’apparecchio. ➔ Per informazioni sui formati dei file utilizzabili, vedere pagina 17.

Problema	Causa e soluzione
Nella riproduzione a schermo intero del film vengono visualizzate nella parte superiore e inferiore dello schermo delle bande nere.	• "Modo ampio" nel menu REGOLAZIONE INGRESSO del proiettore potrebbe essere impostato su "Attivata". → Per quanto riguarda l'impostazione di "Modo ampio", consultare le istruzioni per l'uso del proiettore.

Informazioni sulle indicazioni sullo schermo

Se sullo schermo appare una delle seguenti indicazioni, creare di nuovo il materiale della presentazione usando Projector Station for Presentation.

	Il file di immagine è in un formato JPEG o MPEG non compatibile.
	È presente una miniatura non compatibile con DCF.
	Non è selezionato alcun file di immagine.
	È presente un file di immagine, ma la miniatura è danneggiata.
	Il file di immagine è danneggiato.

Avvertenza sui messaggi relativi all'uso di una "Memory Stick"

Controllare il significato del messaggio utilizzando l'elenco che segue.

Messaggio	Soluzione
Non c'è presente un "Memory Stick"	→ Inserire correttamente un "Memory Stick" nell'alloggiamento Memory Stick.
Non è presente alcun file che possa essere visualizzato.	→ Il "Memory Stick" non contiene alcun file di presentazione. → È selezionato il modo macchina fotografica digitale anche se non è contenuto alcun file di immagine compatibile con DCF.
Questa cartella non contiene alcun file che possa essere visualizzato.	→ La cartella attualmente selezionata non contiene alcun file di immagine.
Questa cartella non contiene alcun file di film che possa essere visualizzato.	→ La cartella attualmente selezionata non contiene alcun file di film, anche se "Filtro" è impostato su "Film" nel menu "Opzione".
Questa cartella non contiene alcun file di fermo immagine che possa essere visualizzato.	→ La cartella attualmente selezionata non contiene alcun file di fermo immagine, anche se "Filtro" è impostato su "Fermo imagine" nel menu "Opzione".
Riproduzione impossibile	→ È stato premuto il tasto , ma non ci sono file di film nella cartella selezionata. La proiezione di diapositive non inizia.
Riproduzione impossibile	→ Uno o più file di film sono danneggiati.
"Memory Stick" bloccata	→ L'interruttore di protezione da cancellazioni accidentali sul "Memory Stick" è impostato su LOCK. Disattivare la protezione.
Errore "Memory Stick"	→ Il "Memory Stick" è danneggiato. → Pulire il terminale del "Memory Stick". → Un "Memory Stick" dotato della funzione di selezione della memoria non è stato selezionato correttamente mediante l'apposito interruttore.
Errore tipo "Memory Stick"	→ È stato inserito un "Memory Stick" non compatibile o che non può essere utilizzato con il proiettore.
Errore di formattazione	→ Il "Memory Stick" non è stata formattato correttamente. Formattarlo correttamente su questo proiettore. La formattazione non è andata a buon fine.
Errore file	→ Il nome assegnato alla cartella selezionata non è corretto. → Immettere di nuovo il nome usando meno di 66 caratteri (comprese le "/") visualizzando il menu Seleziona cartella.
Memoria di sola lettura	→ È stato inserito un "Memory Stick" di sola lettura contenente file di immagine. Non è possibile registrare o cancellare dati su un "Memory Stick" di sola lettura.
Accesso negato	→ È stato inserito un "Memory Stick" per il quale è stata attivata la funzione di controllo dell'accesso mediante un altro apparecchio. Non è possibile scrivere/leggere dati con il proiettore utilizzato. Per leggere/scrivere dati su un "Memory Stick" per il quale è stata attivata la funzione di controllo dell'accesso, sbloccare il "Memory Stick" utilizzando l'apparecchio mediante il quale è stato bloccato.

Sony Corporation http://www.sony.net/